# 智慧型水族警控系統說明書

智慧型水族警控系統包含:
智慧型蛋白警控機
智慧型溫度警控機
智慧型液位警控機

## 安裝

1. 將感應器安裝於缸子或蛋白廢液收集杯上
2. 將電子設備的插頭連接於警控機的插頭上
3. 將警控機插頭接上電源

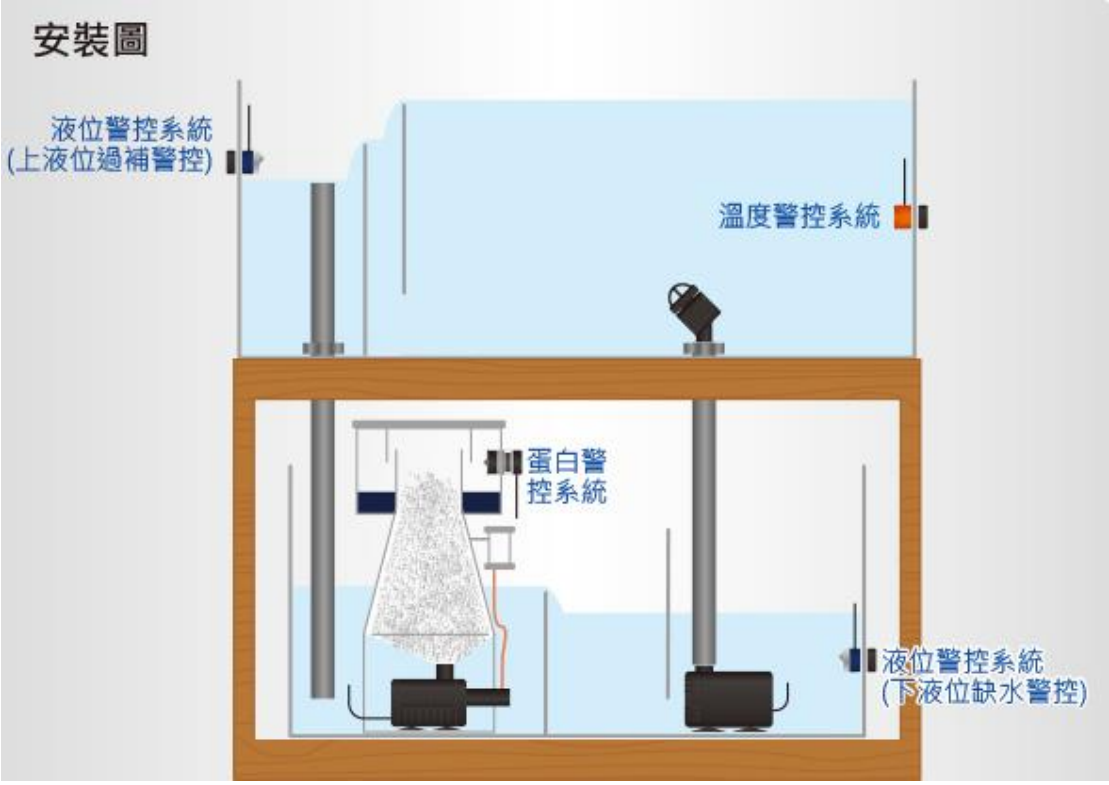


## 通電與偵測延遲

智慧型水族警控系統具有通電延遲與偵測延遲功能，可避免因停電復電後水位的變化造成的「假警報」問題。

| | 通電延遲時間 | 偵測延遲時間 |
|---|---|---|
| 智慧型蛋白警控機 | 5 分鐘 | 5 分鐘 |
| 智慧型溫度警控機 | 10 秒鐘 | 5 分鐘 |
| 智慧型液位警控機 | 10 秒鐘 | 5 分鐘 |

*備註: 以上時間皆是從警控機開機後開始計算。

**智慧型水族警控系統警控功能說明**

- 插座閃紅燈帶蜂鳴 ：
  - 蛋白警控 ： 蛋白機廢液過滿
  - 液位警控 ：1. 快閃 ： 液位高於正常液位
    2. 慢閃 ： 液位低於正常液位
  - 溫度警控 ：1. 快閃 ： 溫度大於 28.8℃ ± 0.5℃(84℉ ± 0.5℉)
    2. 慢閃 ： 溫度小於 22.2℃ ± 0.5℃(72℉ ± 0.5℉)

- 插座閃藍燈帶蜂鳴 ：
  - 蛋白警控 ：1. 感應器與固定磁鐵未對正，感應器無法正常判讀
  - 2. 廢液收集杯的杯壁不乾淨，感應器無法正常判讀