



# RO機-智慧型防淹水保全 Smart ASOV

使用說明書



---

Model

SASO-200V

## 配件清單 (可單獨購買)


配件	圖片	說明
RO機-智慧型防淹水保全控制器		1. 控制器與雙感應探頭 2. 最大安裝厚度：12.7公厘 (1/2 英吋) 3. P 端接頭：連接直流變壓器 S 端接頭：連接 RO 電磁閥
直流變壓器		全電壓直流變壓器：100-240 VAC
RO 電磁閥		連接RO機，搭配 RO 2分管使用
RO 管支架		1. 適用於RO 2分管 2. 最大安裝厚度：30.5公厘 (1.2 英吋)



警告：請慎防強力磁鐵造成受傷

## 安裝說明

- 將雙感應探頭放置於儲水桶內正常水位位置，並以所附之磁鐵吸附桶壁安裝，水平面對齊“下探頭錐頭”。
- 根據安裝圖指示，將RO電磁閥連接RO機之管線末端 (\*請依照電磁閥底部的水流箭頭方向安裝)，並用RO管支架固定RO 2分管於儲水桶邊緣。
- 將RO電磁閥插入控制器之“S端接頭”，直流變壓器插入控制器之“P端接頭”，再接通電源，即完成安裝。

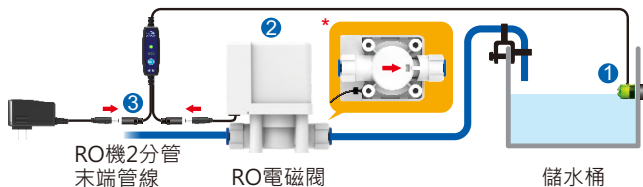

## 操作說明

1. 當RO機-智慧型防淹水保全開機時，LED指示燈會閃爍3次並發出3聲短蜂鳴聲。
2. 每次開機後，RO機-智慧型防淹水保全會自動執行單次補水。若開機後，RO機-智慧型防淹水保全偵測到儲水桶有水，則會自動轉為待機模式，按1次▶後則會啟動單次補水。
3. RO機-智慧型防淹水保全完成單次補水後，LED指示燈會閃爍並發出5聲長蜂鳴聲。之後LED指示燈會保持長亮，表示為待機模式。

動作	LED指示燈	系統狀態
待機模式，按▶	閃爍	啟動單次補水
補水中，按▶	每3秒閃爍1次	暫停補水
暫停時，按▶	閃爍	繼續補水
待機模式，長按3秒▶	熄滅	轉為休眠模式
休眠模式，按▶	長亮	轉為待機模式

## 規格

1. 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
2. RO電磁閥：
  - 6W @ 12 VDC
  - 適用於RO 2分管
3. 適用最大安裝厚度：
  - 感應探頭：12.7 公厘 (1/2 英吋)
  - RO管支架：30.5 公厘 (1.2 英吋)

## 保固條款

1. 保固服務為有限保固，僅適用於澳多科技有限公司正式授權之經銷商所販售之產品(以下簡稱為“產品”)。
2. 保固服務由澳多科技有限公司授權銷售產品之經銷商權責提供。
3. 產品在正常使用情況下，自購買日起享有一年的保固服務。
4. 消費者如有保固服務需求時，需提供購買發票或證明，供澳多科技有限公司及其授權之經銷商查核用。

購買日期

(年/月/日)

保固期限

自購買日起一年內

銷售店家

(商店名稱/電話/email/地址)

保固服務

**澳多科技有限公司**

台灣新竹縣竹北市復興二路229號  
7樓之7

E-mail : [service@autoaqua.com.tw](mailto:service@autoaqua.com.tw)

[www.autoaqua.com.tw](http://www.autoaqua.com.tw)

\* 請至澳多科技網站取得最新經銷商資訊

