



精緻版-智慧型雙感應自動補水機

使用說明書



Model

SATO-270D

配件清單(可單獨購買)

配件	圖片	說明
精緻版-智慧型 雙感應自動補 水機控制器		<ol style="list-style-type: none"> 1. 光學雙感應探頭與可更換式隔膜馬達 2. 最大安裝厚度：3-10 公厘 (0.12-0.39 英吋)
直流變壓器		國際全電壓直流變壓器 100-240 VAC
前置過濾器		可清潔式過濾器，過濾水中雜質
抗虹吸閥		<ol style="list-style-type: none"> 1. 一個抗虹吸閥可阻擋60公分 (2 英呎)水柱之正虹吸壓力 2. 多連接一個抗虹吸閥(選配)可阻擋更高的正虹吸壓力
水管2 公尺 (6.5 英呎)		搭配隔膜馬達、前置過濾器及抗虹吸閥使用



警告：請慎防強力磁鐵造成受傷

精緻版-智慧型雙感應自動補水機控制器



前置過濾器



- 1 進水管固定孔
- 2 電源連接孔
- 3 進水口
- 4 出水口
- 5 固定支架
- 6 出水管固定孔
- 7 上感應探頭(保險探頭)
- 8 下感應探頭(主探頭)


規格

1. 電源輸入：100-240 VAC 50-60 Hz
2. 隔膜馬達
 - 吸程：200 公分 (6.5 英呎)
 - 流速：30 升/小時 (7.9 加侖/小時)
3. 水管
 - 外徑：4 公厘 (5/32 英吋)
 - 內徑：6.4 公厘 (1/4 英吋)
4. 安裝厚度
 - 感應探頭：最大12.7 公厘 (1/2 英吋)
 - 安裝支架：3-10 公厘 (0.12-0.39 英吋)
5. 抗虹吸壓力：60 公分 (2 英呎)水柱

安裝說明

1. 取下控制器的蓋子，將控制器以支架固定於主缸/底缸的邊緣。
2. 將雙感應探頭所附之磁鐵吸附於底缸或主缸一般正常水位位置，水平面對齊下探頭。***若探頭電線太長，可將其推入控制器中收納。**
3. 裁切適當長度之水管，將一端連接於前置過濾器並置於補水桶內，另一端連接於馬達進水口。
4. 裁切適當長度之水管，將一端連接於馬達出水口，另一端插入支架內之固定孔。
5. 將抗虹吸閥白色端連接於出水管末端，並保持其高於水面。
6. 蓋上蓋子，將進水管固定於其側邊固定孔。
7. 連接直流變壓器。將補水機運作一次補水，並確認馬達停止後完全無水滴落(正虹吸壓力)。
8. 拔掉電源再重新插上以清除警報記憶。

***請避免將雙感應探頭安裝於有氣泡之區域，以免氣泡會造成干擾誤判。**

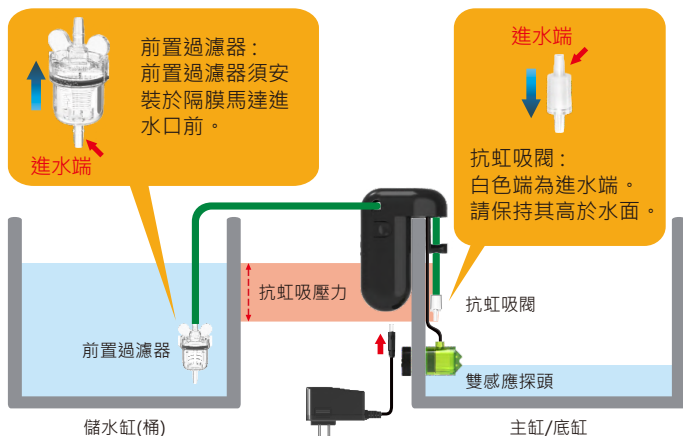

LED指示燈號

LED燈號	狀態	說明	解決方法
紅藍色交替	閃爍	開機中	無
藍色	固定	待機中	無
	閃爍	補水中/馬達啟動中	無
	短時間內快速閃爍**	上探頭偵測到水位變化	無
紅色*	閃爍	QST警報： 1. 有氣泡干擾 2. 儲水缸缺水	1. 清潔探頭或將感應器移至無氣泡區域 2. 儲水缸(桶)補水

*請依照上述解決方法排除問題，並拔掉電源再重新插上。

**在小缸裡，上探頭可能會於每次補水時觸發藍燈短暫閃爍，此為正常現象請無須動作。

快速保險控制技術 (Quick Security Technology, QST)

精緻版-智慧型雙感應自動補水機採用QST技術，即時監測補水異常，避免過補問題發生。當感應器偵測到任一次補水時間超過第一次補水時間的6倍長時，將會發出警報燈號及蜂鳴聲。* QST技術可偵測感應器或控制器異常，以及偵測儲水桶缺水狀態，避免補水泵空燒。

例：第一次補水時間為10秒，則任一次補水時間超過60秒時將發出警報燈號及蜂鳴聲。

*重插拔電源後第一次補水則無保險機制。

注意事項

1. 安裝前請詳閱說明書。請保持電源供應器乾燥，勿放置於近水處以避免損壞。
2. 請檢查保持水管內水流順暢。
3. 建議使用3至6個月即定期清潔前置過濾器，以維持最佳過濾效果。
4. 如何更換隔膜馬達說明，請至澳多科技網站查詢。

保固條款

1. 保固服務為有限保固，僅適用於澳多科技有限公司正式授權之經銷商所販賣之產品 (以下稱為產品)。
2. 保固服務由澳多科技有限公司授權銷售產品之經銷商權責提供。
3. 產品在正常使用情況下，自購買日起享有一年的保固服務。
4. 消費者如有保固服務需求時，需提供購買發票或證明供澳多科技有限公司及其授權之經銷商查核。

購買日期

(年/月/日)

保固期限

自購買日起一年內

銷售店家

(商店名稱/電話/email/地址)

保固服務

澳多科技有限公司
台灣新竹縣竹北市復興二路229號
7樓之7
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw

* 請至澳多科技網站取得最新經銷商信息

