




Smart Doser 2 & 4

Manuale

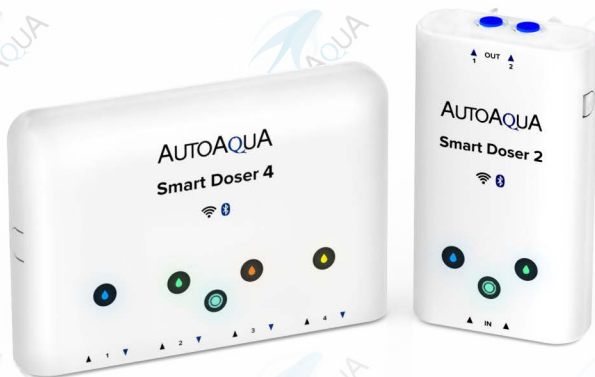

Modello
ASD-200
ASD-400

Elenco delle parti di Smart Doser 2 (possono essere acquistate separatamente)

Articolo	Immagine	Descrizione
Controller Smart Doser 2		1. Pompa dosatrice a 2 canali 2. Staffa per montaggio a parete
Adattatore di alimentazione universale		Ingresso : 100-240 VAC 50-60 Hz Uscita : DC 12 V / 1 A
Supporto sospeso		Spessore massimo di montaggio : 3/4 pollici (19 mm)
Connettore angolare rapido x 2		Connettore a gomito rapido da 1/4
Clip per tubi		1. Organizza i tubi in ingresso/uscita dal serbatoio/sump. 2. Compatibile con tubo da 1/4"
Cilindro di calibrazione		Cilindro di calibrazione da 10 ml
Vite x 2		Da utilizzare con la staffa per montaggio a parete
Tubo 9,8 piedi (300 cm) x 2		1. 2 colori : Blu e Verde 2. Diametro interno : 4 mm; Diametro esterno : 6,4 mm



Elenco delle parti di Smart Doser 4 (possono essere acquistate separatamente)

Articolo	Immagine	Descrizione
Controller Smart Doser 4		1. Pompa dosatrice a 4 canali 2. Staffa per montaggio a parete
Adattatore di alimentazione universale		Ingresso : 100-240 VAC 50-60 Hz Uscita : DC 12 V / 1 A
Supporto quadruplo per tubi		1. Per acquari con o senza bordo fino a 1/2 pollice (12,7 mm) 2. Compatibile con tubo da 1/4"
Clip per tubi x 2		1. Organizza i tubi in ingresso/uscita dal serbatoio/sump. 2. Compatibile con tubo da 1/4"
Cilindro di calibrazione		Cilindro di calibrazione da 10 ml
Vite x 2		Da utilizzare con la staffa per montaggio a parete
Tubo 9,8 piedi (300 cm) x 4		1. 4 colori : Blu, Verde, Arancione e Giallo 2. Diametro interno : 4 mm; Diametro esterno : 6,4 mm

Installazione Smart Doser 2

Installazione su bordo dell'acquario


Montaggio a parete

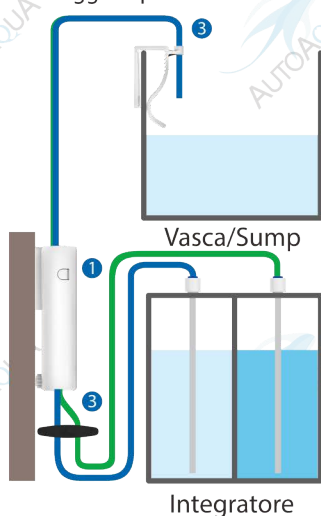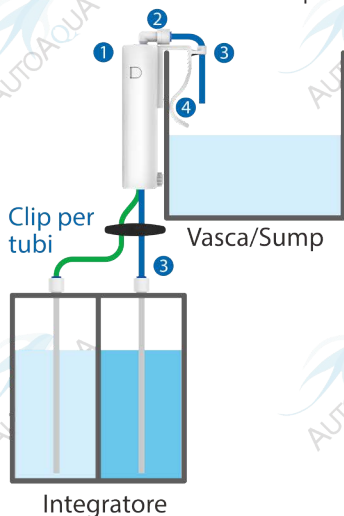


- 1 A. Installazione su bordo dell'acquario : fissare la staffa sul bordo.
B. Montaggio a parete : avvitare la staffa alla parete e montare il controller sulla staffa
- 2 Installazione su bordo dell'acquario : inserire i connettori rapidi
- 3 Inserire i tubi di ingresso e uscita
- 4 Installazione su bordo dell'acquario : montare il controller sul supporto
- 5 Accendere il dispositivo



Installazione Smart Doser 4

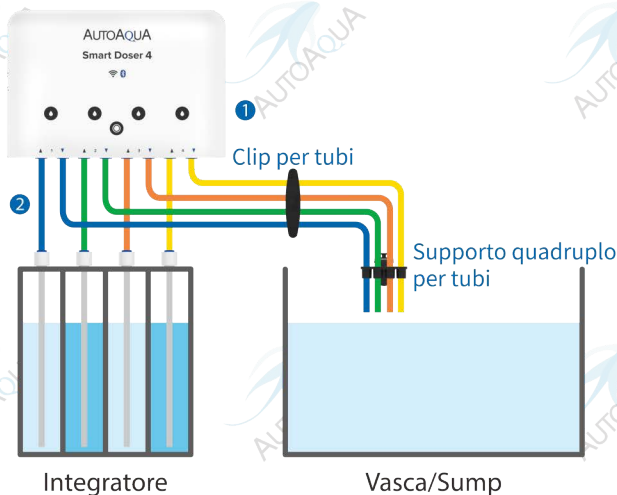

- 1 Avvitare la staffa alla parete e montare il controller sulla staffa
- 2 Inserire i tubi di ingresso e uscita
- 3 Accendere il dispositivo

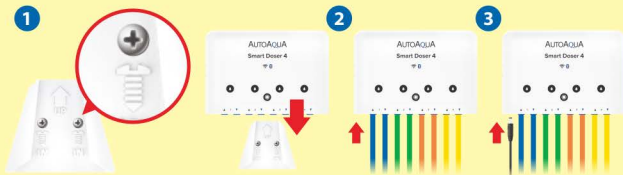

Prima di scaricare l'app

Effettuare una dose manuale tenendo premuto il pulsante della pompa finché la soluzione non esce completamente
Assicurarsi che non ci siano bolle d'aria nei tubi



Funzioni di aquaLine

- Download aquaLine
Free Download su Apple Store o Google Play



■ Funzioni

Per i settaggi della pompa e la connessione all'App (programmi, manuale, gruppi, calibrazione* e settaggi personalizzati) visitate AUTOAQUA website : Support Center > aquaLine > Video



***ogni pompa è stata calibrata in fabbrica, vi consigliamo comunque una calibrazione prima dell'uso per una migliore accuratezza**

Indicatori LED

Indicatori LED	Stato	Descrizione	Azione
 Indicatore Home	Acceso fisso	Modalità online	N.A.
	Pulsante	Modalità Off line	Aggiungi nuovamente il dispositivo all'App per passare alla modalità online
	Pulsante con allarme	Sovratensione alimentazione	Verifica che l'alimentazione sia a 12 v e non 24 v
 Indicatore di goccia d'acqua	Lampeggiante	Pompa accesa	N.A.
	Fisso	Pompa spenta	N.A.
	Lampeggiante rosso	Serbatoio vuoto	Riempire serbatoio
 Indicatore Home e  Indicatore di goccia d'acqua	Lampeggio alternato	In feed mode	N.A.

Come resettare lo Smart Doser?

1.  Tieni premuto sul dispositivo per almeno 8 secondi finché tutti gli indicatori non iniziano a lampeggiare accompagnati da un suono di beep. ( diventa sbiadito.)
2. Cancella il dispositivo dall'App
3. Aggiungi nuovamente il dispositivo all'App




Specifiche

1. Alimentazione : 100-240 VAC 50-60 Hz
2. Pompa peristaltica a profilo sottile :
 - Potenz : 2 W @ 12 VDC
 - Suction Head : 20 feet (610 cm)
 - Flusso massimo : 21 ml/min
 - Accuratezza : +/- 2%
3. Tubo flessibile da 1/4"
 - Lunghezza : 9.8 feet (300 cm)
 - Dimensione : ID 5/32 inch (4 mm), OD 1/4 inch (6.4 mm)
4. Supporto da parete Doser 2 : 3/4 pollice (19 mm)

Note

1. Leggi il manuale prima dell'installazione
2. I tubi devono essere inseriti completamente nelle entrate e nelle uscite della pompa.
3. Non utilizzare con liquidi corrosivi o liquidi che cristallizzano facilmente.
4. È necessario adescare ogni pompa prima di collegarla all'App.
5. È necessario posizionare il dispositivo e i tubi dell'acqua in posizione VERTICALE durante il primo adescamento.

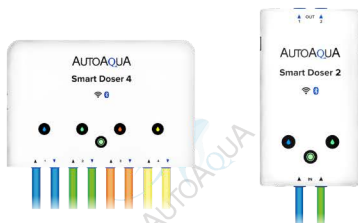

6. Non smontare il prodotto, a meno che non sia indicato da AUTOAQUA. Lo smontaggio senza il consenso scritto preliminare di AUTOAQUA annullerà la garanzia.

Garanzia Limitata

Avviso : Leggere l'intera Garanzia Limitata prima di acquistare, installare o utilizzare questo prodotto. Acquistando, installando o utilizzando questo prodotto, si riconosce che questa Garanzia Limitata fa parte delle condizioni di vendita.

I prodotti AUTOAQUA sono garantiti contro difetti di fabbricazione e di lavorazione per uno anni dalla data di acquisto originale presso un rivenditore autorizzato dall'acquirente originale. Questa Garanzia Limitata non è trasferibile.

AUTOAQUA non è responsabile e la Garanzia Limitata non copre i seguenti casi: guasti o danni del prodotto dovuti a usura normale, danni causati da calore/umidità/negligenza/ installazione impropria/uso improprio/abuso/modifiche/chimici corrosivi.

Limitazione di Responsabilità – questa Garanzia Limitata copre solo la riparazione o la sostituzione del prodotto quando il danno o il guasto è il risultato diretto di un difetto nei materiali o nella lavorazione. In nessun caso AUTOAQUA sarà responsabile nei tuoi confronti o nei confronti di qualsiasi altra parte per danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali o altri danni derivanti dall'uso del prodotto. AUTOAQUA non copre infortuni personali, perdite personali o altri danni associati all'uso dei prodotti. In nessun caso la responsabilità di AUTOAQUA supererà l'importo che hai pagato per il prodotto. Se non accetti questi termini e condizioni, non utilizzare i prodotti coperti.

Tutte le riparazioni o sostituzioni in garanzia vengono eseguite dal distributore autorizzato nella regione in cui il prodotto è stato inizialmente spedito da AUTOAQUA. Per richiedere il servizio in garanzia, si prega di inviarci un'email tramite il nostro sito web, www.autoaqua.com.tw o all'indirizzo service@autoaqua.com.tw. Riceverai le istruzioni su come restituire il prodotto per la riparazione o la sostituzione. Sarà richiesta una copia della ricevuta di acquisto originale e l'acquirente sarà responsabile dei costi di spedizione e assicurazione per inviare il prodotto a AUTOAQUA per il servizio in garanzia. Le spedizioni internazionali e/o accelerate non sono coperte dalla garanzia AUTOAQUA.

Data di acquisto

(A/M/G)

Durata della garanzia

Uno anni dalla data di acquisto.

Luogo di acquisto

(Negozio, telefono, email, indirizzo)

Assistenza

AUTOAQUA Technologies Co., Ltd.
7F-7.,NO.229,Fuxing 2nd Rd.,Zhubei
City, Hsinchu County,Taiwan
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw

*Si prega di visitare il sito web di
AUTOAQUA per ottenere le informazioni
sul distributore.



CCAF22Y10160T0



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

