



Smart Stir

Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi



Model


SS-100

List of Parts

Item	Picture	Description
Smart Stir Base		Holder Size : 1.06 inches (27 mm) in Diameter
Stirring Bar		• Magnetic Stirring Bar for use with Smart Stir • Size : 0.12 x 0.28 inch (3 x 7 mm)
Iron Wire		For taking out the stirring bar from the vial
Micro USB Charging Cable		For charging Smart Stir

Operation

- 1 Fill the vial with your water sample and add the reagent according to the instructions of the test kit manufacturer.
- 2 Put the magnetic stirring bar in the vial.
- 3 Place the vial in the Smart Stir Base and press the power button.
- 4 Press the power button again to stop stirring. Or it will stop automatically after 5 minutes.
- 5 Don't forget to remove the stirring bar with the iron wire before emptying the vial.

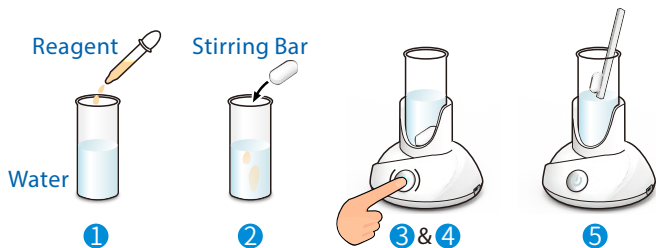

Notice

1. Please charge Smart Stir before first use.
2. Please fill the vial before starting stirring.
3. Please take out the stirring bar with the iron wire first before emptying the vial.
4. Smart Stir will stop operation automatically after five minutes.
5. The power button will flash blue when the battery is running low.
6. Please do not charge Smart Stir with a fast charger or it may be damaged.

Specification

- Charging : USB 5V
- Charging Time : 120 minutes
- Battery Life : 8 hours
- Smart Stir Base Size : 2.77 x 2.77 x 2.34 inches (70.5 x 70.5 x 59.5 mm)
- Holder Size : 1.06 inches (27 mm) in Diameter
- Stirring Bar Size : 0.12 x 0.28 inch (3 x 7 mm)

Limited Warranty

1. Limited warranty is provided by AUTOAQUA only if your AUTOAQUA Product ("Product") was purchased from an authorized distributor or an authorized reseller.
2. All warranty repairs or replacement are performed by the authorized distributor or authorized reseller in the region where the Product was first shipped by AUTOAQUA.
3. The limited warranty is valid for a period of 2 years under proper installation and normal use from the date of the original purchase listed on the proof of purchase or sales receipt.
4. In the event of a limited warranty claim, proof of purchase or sales receipt (issued to the original purchaser) is required.

Purchase Date

(Y/M/D)

Warranty Period

Two years from the purchase date

Place of Purchase

(Store name, phone, email, address)

Service

AUTOAQUA Technologies Co., Ltd.
7F-7., NO.229, Fuxing 2nd Rd., Zhubei
City, Hsinchu County, Taiwan
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw

* Please go to AUTOAQUA website to
get the distributor information.




Liste der Einzelteile

Artikel	Bild	Beschreibung
Smart Stir Basis		Standfußdurchmesser: 27 mm (1,06 Zoll)
Rührstab		• Magnetischer Rührstab zur Verwendung mit dem Smart Stir • Größe : 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 Zoll)
Eisenstab		Zum Herausnehmen des Rührstabs aus dem Behälter.
Micro USB-Ladekabel		Zum Aufladen vom Smart Stir

Bedienung

- 1 Füllen Sie das Gefäß mit Ihrer Wasserprobe und fügen Sie das Reagenz gemäß den Anweisungen des Testkit-Herstellers hinzu.
- 2 Den Magnetrührstab in das Gefäß geben.
- 3 Stellen Sie das Gefäß in den Smart Stir und drücken Sie den Einschaltknopf.
- 4 Um den Rührvorgang zu beenden, drücken Sie erneut den Einschaltknopf. Der Rührvorgang stoppt auch automatisch nach 5 Minuten.
- 5 Vergessen Sie nicht, vor dem Entleeren des Gefäßes den Rührstab mit dem Eisenstab zu entnehmen.

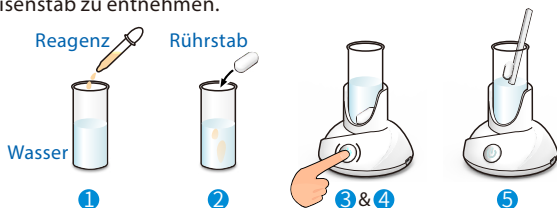

Hinweis

1. Bitte laden Sie den Smart Stir vor dem ersten Gebrauch auf.
2. Bitte füllen Sie das Gefäß vor Beginn des Rührvorgangs.
3. Bitte nehmen Sie vor dem Entleeren des Gefäßes zuerst den Rührstab mit dem Eisenstab heraus.
4. Smart Stir stoppt den Rührvorgang automatisch nach fünf Minuten.
5. Der Einschaltknopf blinkt blau, wenn die Batterie zur Neige geht.
6. Bitte laden Sie den Smart Stir nicht mit einem Schnellladegerät, da er sonst beschädigt werden kann.

Technische Daten

- Stromversorgung: USB 5V
- Aufladezeit : 120 Minuten
- Batterielaufzeit: 8 Stunden
- Smart Stir-Basisgröße : 70,5 x 70,5 x 59,5 mm (2,77 x 2,77 x 2,34 Zoll)
- Standfußdurchmesser: 27 mm (1,06 Zoll)
- Rührstabgröße : 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 Zoll)

Eingeschränkte Garantie

1. Die eingeschränkte Garantie wird von AUTOAQUA nur geleistet, wenn Ihr AUTOAQUA-Produkt ("Produkt") von einem autorisierten Vertriebspartner oder einem autorisierten Händler verkauft wurde. Diese Garantie ist nicht übertragbar.
2. Alle Garantiereparaturen oder der Austausch werden vom autorisierten Vertriebspartner oder autorisierten Händler in der Region durchgeführt, in der AUTOAQUA das Produkt zum ersten Mal geliefert hat.
3. Die eingeschränkte Garantie gilt für einen Zeitraum von 2 Jahren bei ordnungsgemäßer Installation und normaler Verwendung ab dem Kaufdatum, das auf dem Kaufbeleg oder auf der Rechnung aufgeführt ist.
4. Im Falle eines Anspruchs auf eingeschränkte Garantie ist ein Kaufnachweis oder ein Kaufbeleg (ausgestellt auf den ursprünglichen Käufer) erforderlich.

Kaufdatum

(TT/MM/JJJJ)

Garantiezeitraum

Zwei Jahre ab Kaufdatum

Kauf Ort

(Händlername, Tel., E-Mail, Adresse)

Service

AUTOAQUA Technologies Co., Ltd.
7F-7.,NO.229,Fuxing 2nd Rd.,Zhubei
City, Hsinchu County,Taiwan
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw

* Bitte gehen Sie auf die [AUTOAQUA Webseite](#) um die Informationen über den Vertriebspartner zu erhalten.



Liste des pièces

Article	Image	Description
Base Smart Stir		Diamètre du support : 27 mm (1,06 pouces)
Barre d'agitation		• Barre d'agitation magnétique pour utilisation avec le Smart Stir • Taille : 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 pouces)
Tige en fer		Pour retirer la barre d'agitation du récipient
Câble pour chargeur micro USB		Pour charger le Smart Stir

Fonctionnement

- ① Remplissez la fiole avec votre échantillon d'eau et ajoutez le réactif conformément aux instructions du fabricant du kit de test.
- ② Mettez la barre d'agitation magnétique dans la fiole.
- ③ Placez la fiole dans la base Smart Stir et appuyez sur le bouton de mise en marche.
- ④ Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour arrêter le processus d'agitation. Il s'arrête également automatiquement après 5 minutes.
- ⑤ N'oubliez pas de retirer la barre d'agitation avec la tige en fer avant de vider la fiole.



Remarque

1. Veuillez charger le Smart Stir avant la première utilisation.
2. Veuillez remplir la fiole avant de commencer le processus d'agitation.
3. Veuillez retirer la barre d'agitation avec la tige en fer avant de vider la fiole.
4. Le Smart Stir s'arrête automatiquement au bout de cinq minutes.
5. Le bouton marche/arrêt clignote en bleu lorsque la batterie est trop faible.
6. Veuillez ne pas brancher le Smart Stir sur un chargeur rapide, sous peine de l'endommager.

Données techniques

- Chargeur : USB 5V
- Temps de chargement : 120 minutes
- Autonomie de la batterie : 8 heures
- Dimension de la base Smart Stir : 70,5 x 70,5 x 59,5 mm (2,77 x 2,77 x 2,34 pouces)
- Diamètre du support : 27 mm (1,06 pouces)
- Taille de la barre d'agitation : 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 pouces)

Garantie limitée

1. La garantie limitée est fournie par AUTOAQUA uniquement si votre produit AUTOAQUA ("Produit") a été acheté auprès d'un distributeur ou d'un revendeur autorisé. Cette garantie limitée n'est pas transférable.
2. Toutes les réparations ou les remplacements sous garantie sont effectués par le distributeur ou le revendeur autorisé dans la région où le produit a été expédié pour la première fois par AUTOAQUA.
3. La garantie limitée est valide pour une période de 2 ans dans le cadre d'une installation appropriée et d'une utilisation normale à compter de la date d'achat originale indiquée sur la preuve d'achat ou le reçu de vente.
4. Dans le cas d'une demande de garantie limitée, une preuve d'achat ou un reçu de vente (délivré à l'acheteur original) est requis.

Date d'achat

(JJ/MM/AAAA)

Durée de garantie

Deux ans à partir de la date d'achat

Lieu d'achat

(Nom du magasin, tél., courriel, adresse)

Service

AUTOAQUA Technologies Co., Ltd.
7F-7., NO.229, Fuxing 2nd Rd., Zhubei
City, Hsinchu County, Taiwan
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw

* Veuillez vous rendre sur le site web
AUTOAQUA pour obtenir les
informations du distributeur.

