



標準版-智慧型雙感應自動補水機 G2

使用說明書



Model

SATO-266P

配件清單 (可額外單獨購買)

配件	圖片	說明
標準版-智慧型 雙感應自動補水機 G2 控制器		1. 控制器附帶方型雙感應探頭 2. 感應器最大安裝厚度： 12.7 公厘 (1/2 英吋)
電源供應器		電源輸入：100-240 VAC 50-60 Hz 電源輸出：12 VDC / 1.0 A
DC補水馬達		揚程：250 公分 (8.2 英呎) 流量：280 公升 / 小時
水管固定支架		適用最大缸壁厚度： 12.7 公厘 (1/2 英吋)
破虹吸管		破除虹吸現象
水管200 公分 (6.5 英呎)		搭配DC補水馬達使用

安裝說明

1. 利用磁鐵將雙感應探頭吸附於底缸或主缸一般正常水位位置，水平面對齊下探頭。
2. 裁切適當長度之水管，將一端連接於馬達出水口，另一端插入水管固定支架，並將破虹吸管安裝至洽當位置，且其保持高於水面。
3. 將自動補水馬達與電源供應器連接控制器，並插上電源。

*請避免雙感應探頭安裝於水管出水端及直射強光之區域，以免造成氣泡干擾及誤判。




警告：請慎防強力磁鐵造成受傷



破虹吸管需安裝於儲水桶內且高於水面。

空氣進口：當馬達停止運作時，空氣可透過破虹吸管的小孔進入阻擋水流，達到破虹效果。

滴水現象：當馬達運作時，些許水滴會從小孔滴出，此為正常現象。

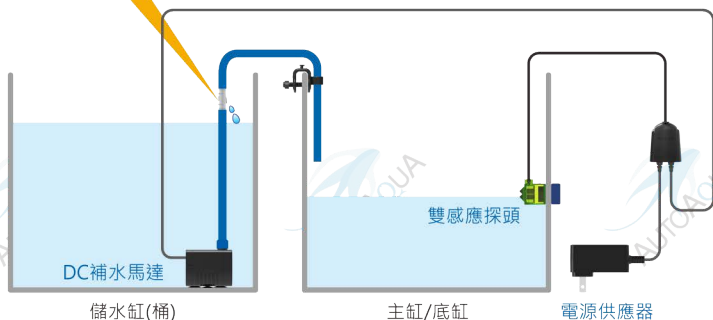

LED指示燈號

LED 燈號	狀態	說明	解決方法
藍色	固定	待機中	無
	閃爍	補水中/馬達啟動中	無
	短時間內快速閃爍**	保險探頭偵測到水位變化	無
紅色*	閃爍	QST警報： 1. 有氣泡干擾 2. 儲水缸缺水	1. 清潔探頭或將感應器移至無氣泡區域 2. 儲水缸(桶)補水

*請依照上述解決方法排除問題，並拔掉電源插頭再重新插上。

**在小缸裡，上探頭可能會於每次補水時觸發藍燈短暫閃爍，此為正常現象請無須動作。

規格

1. 電源輸入：100-240 VAC 50-60 Hz
2. DC補水馬達
 - 揚程：250 公分 (8.2 英呎)
 - 流速：280 升 / 小時 (74 加侖 / 小時)
3. 最大安裝厚度：12.7 公厘 (1/2 英吋)

快速保險控制技術 (Quick Security Technology, QST)


標準版-智慧型雙感應自動補水機G2採用QST技術，即時監測異常，避免問題發生*。當感應器偵測到任一補水時間超過第一次補水時間的6倍長時，將會發出警報燈號。

QST技術可偵測感應器或控制器異常，以及偵測主缸/底缸/儲水桶缺水狀態，避免馬達空燒。

例：第一次自動補水時間為10秒，當任一次補水時間超過60秒時，即會發出警報。

*重置後第一次補水無保險機制。

控制器&方型雙感應探頭

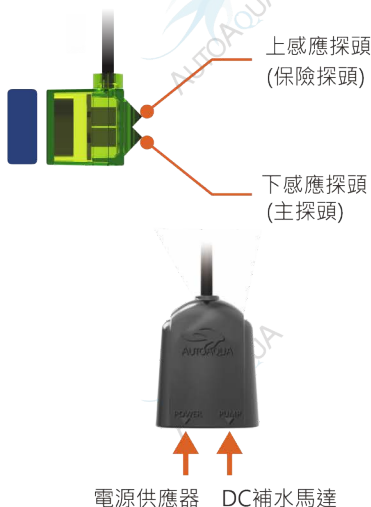

保固條款

1. 保固服務為有限保固，僅適用於澳多科技有限公司正式授權之經銷商所販售之產品 (以下稱為產品)。
2. 保固服務由澳多科技有限公司授權銷售產品之經銷商權責提供。
3. 產品在正常使用情況下，自購買日起享有一年的保固服務。
4. 消費者如有保固服務需求時，需提供購買發票或證明供澳多科技有限公司及其授權之經銷商查核。

購買日期

(年/月/日)

保固期限

自購買日起一年內

銷售店家

(商店名稱/電話/email/地址)

保固服務

澳多科技有限公司
台灣新竹縣竹北市復興二路229號
7樓之7
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw

* 請至澳多科技網站取得最新經銷商資訊

