

WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



◆ 安裝

1. [WiFi智慧型光學式滴定機是否可以搭配2分RO硬管使用?](#)
2. [WiFi智慧型光學式滴定機是否可以搭配矽膠軟管使用?](#)
3. [如何將水管安裝於添加劑的上蓋?](#)
4. [為什麼滴定馬達正在運作，但是添加劑一直吸不上來?](#)

◆ 連線

1. [App搜尋不到我的裝置，該怎麼辦?](#)
2. [裝置無法成功連線至App，該怎麼辦?](#)
3. [為什麼我的裝置連線不穩或是一直跳出「操作失敗」的提醒視窗?](#)
4. [雲端模式及藍牙模式的差別?](#)
5. [如何將雲端模式切換成藍牙模式?](#)
6. [如何將藍牙模式切換成雲端模式?](#)
7. [裝置指示燈呈現閃爍狀態，但我的手機App卻顯示雲端模式，我該怎麼辦?](#)
8. [當裝置已經連線至App後，我還可以再更換裝置連線的路由器嗎?](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



◆ 通知

1. [aquaLine會發送哪些通知?](#)
2. [為什麼明明還有添加劑，但裝置卻一直發送缺液警報?](#)
3. [可以將WiFi智慧型光學式滴定機水平放置嗎?](#)
4. [如何解除聲音警報?](#)
5. [如何關閉聲音警報功能?](#)
6. [如何關閉缺液偵測功能?](#)
7. [為什麼在進行單次手動滴定时，明明管內已經沒有添加劑，裝置及App卻都沒有發送缺液警報通知?](#)
8. [我該如何得知App或是裝置韌體更新消息?](#)

◆ 滴定排程

1. 、、 [圖示代表什麼?](#)
2. [我想了解詳細的自動滴定排程時間表。](#)
3. [我想了解在群組設定下的自動滴定排程時間表。](#)
4. [如果在群組設定中，其中一台裝置斷線，此群組的其他台滴定機自動排程會如何運作?](#)
5. [當滴定機正在進行自動滴定排程時，如果我啟動單次手動滴定，滴定機會如何運作?](#)
6. [滴定機應當進行自動滴定排程，但卻沒有運作，我該怎麼辦?](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



◆ App設定

1. [如何編輯魚缸名稱、刪除魚缸、調整魚缸位置?](#)
2. [如何編輯我的個人頭像或是封面圖?](#)
3. [如何編輯裝置名稱、馬達名稱、裝置指示燈顏色?](#)
4. [當Feed Mode功能設定失敗，我該怎麼辦?](#)
5. [WiFi智慧型光學式滴定機如何應對斷電狀況發生?](#)
6. [如何將WiFi智慧型光學式滴定機恢復至原廠設定?](#)
7. [為什麼無法從App上刪除裝置?](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 如何安裝或移除滴定管？

WiFi智慧型光學式滴定機使用2分快速接頭來接管
下面範例將幫助你了解如何安裝或移除滴定管。


- 安裝滴定管

將滴定管確實推入2分快接接頭中。
請將滴定管完全插到底，以確保密封完整，避免漏水。



- 移除滴定管

按住接頭上的圓形固定環，並同時向外拉出滴定管，即可將滴定管從2分快接接頭拆下。

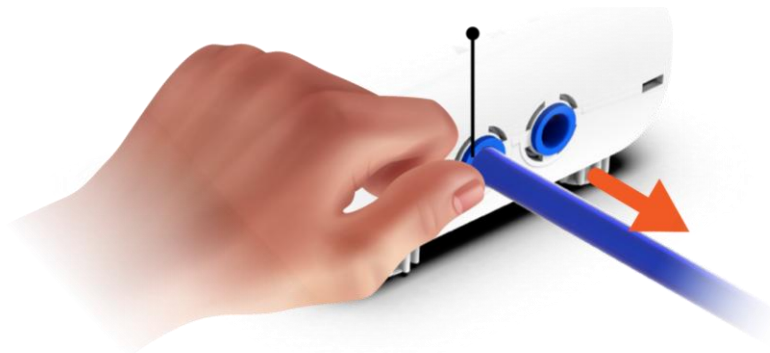

[Back to Top](#)

WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ WiFi智慧型光學式滴定機是否可以搭配2分RO硬管使用?


可以。

WiFi智慧型光學式滴定機內建2分快速接頭，此接頭亦適用於2分RO硬管。

<請注意>

市面上RO 2分管材質偏硬，水管彎折時可能會影響WiFi智慧型光學式滴定機的使用功能。

建議使用時，將RO 2分硬管平順安裝，盡量避免彎折。

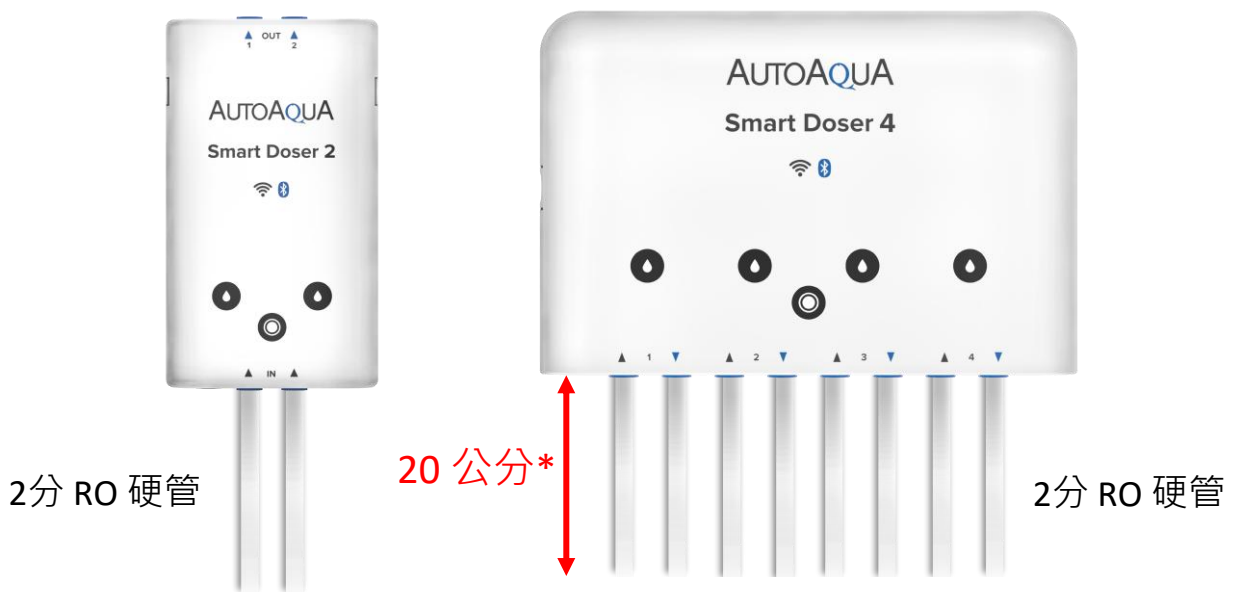


*請注意：若使用2分RO硬管，在水管連接處約20 公分內，請勿彎折水管。

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機


ASD-200 & ASD-400

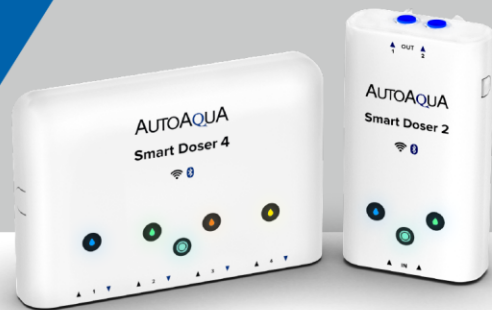

➤ WiFi智慧型光學式滴定機是否可以搭配矽膠軟管使用?

可以。

您可以額外自行購買**2分矽膠軟管轉接彎頭**，將水管替換成矽膠軟管。

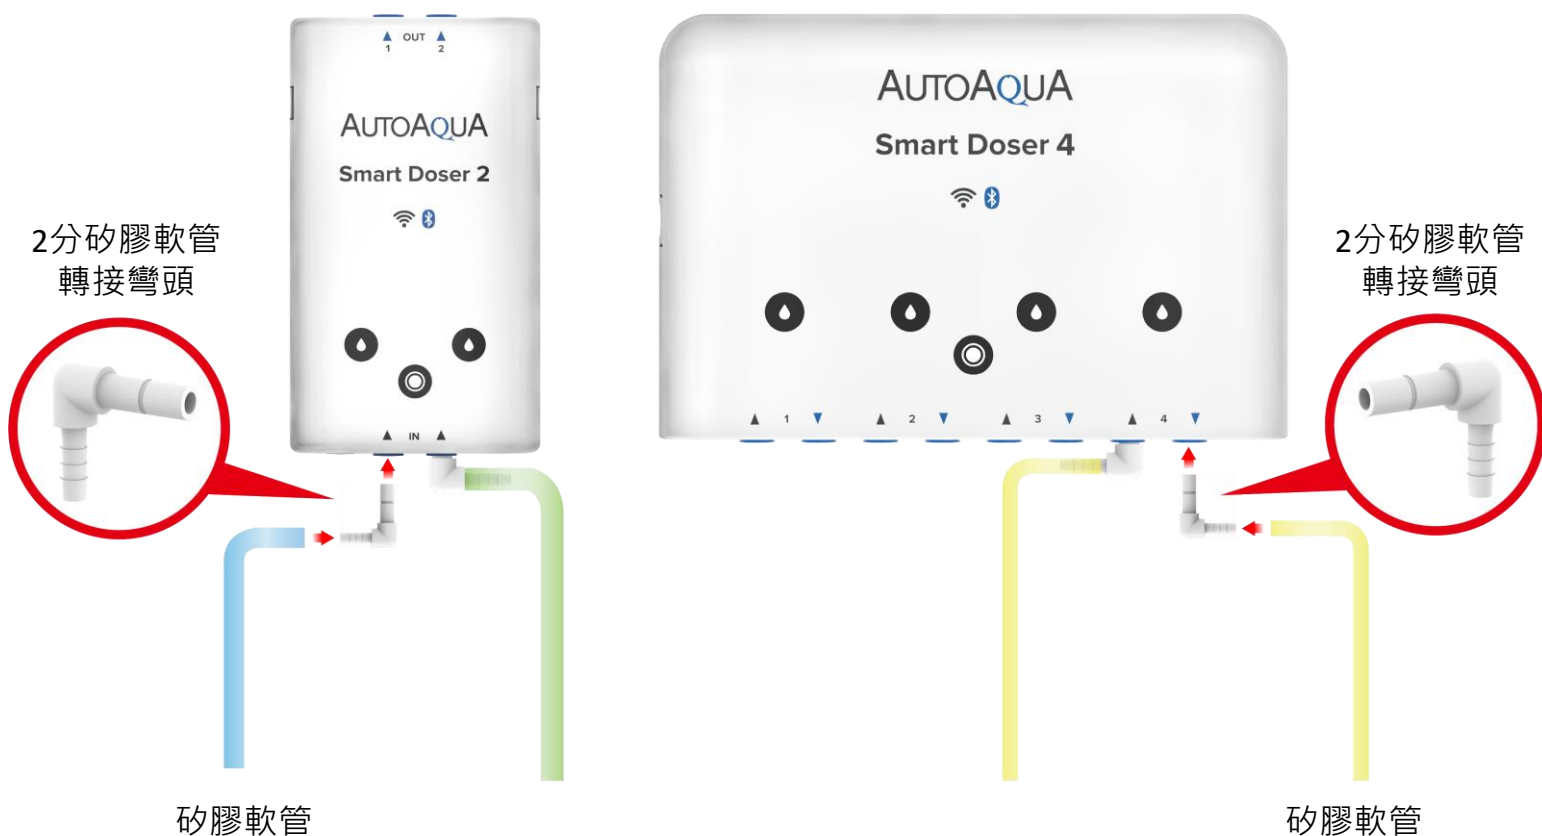

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400




➤ 如何將水管安裝於添加劑的上蓋?

可以購買澳多的2分矽膠轉接頭 (TR-0403)*

請將轉接頭較細一端插入添加劑的上蓋，並將較粗一端連接 水管。

***功能：將內徑4 mm水管連接內徑3 mm的水管**

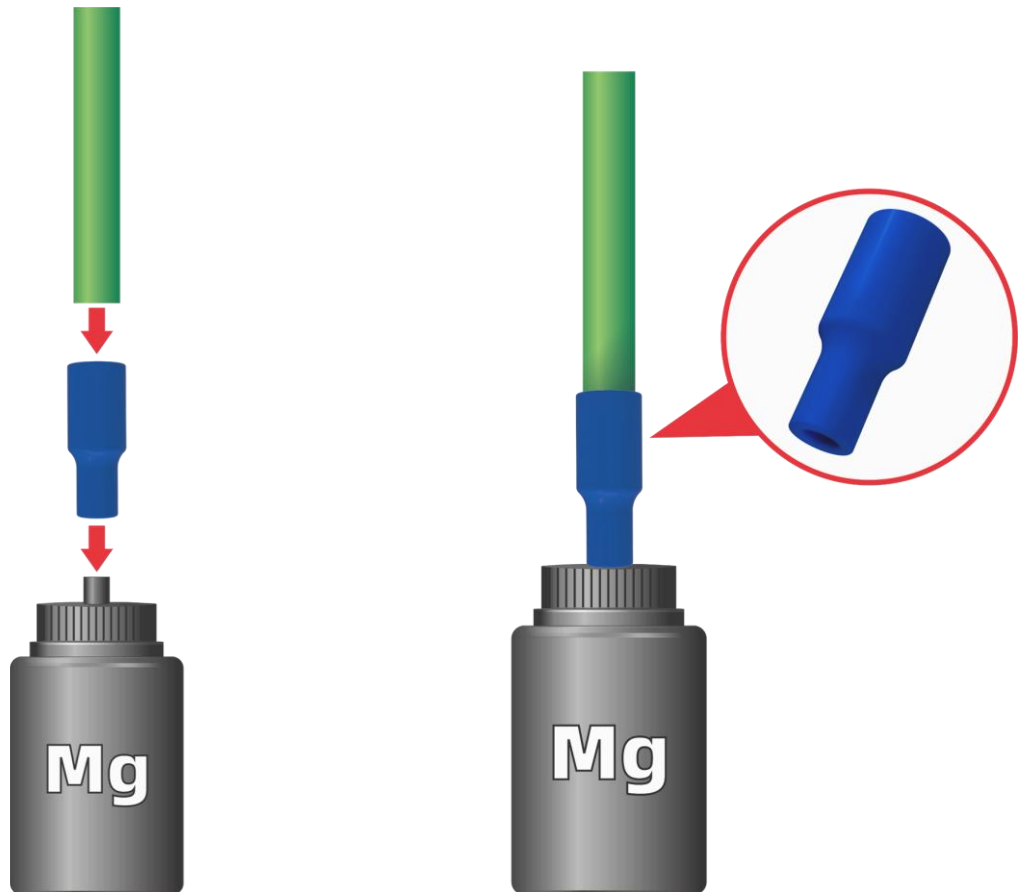

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機


ASD-200 & ASD-400




➤ 為什麼滴定馬達正在運作，但是添加劑一直吸不上來？

可能是馬達吸入空氣，進而影響馬達功能。
麻煩請依照下方的指示以排除狀況：

- 請確認水管是否完全插入控制器中。
(當水管完全沒入2分快接時，會輕微感受到2次的推入)

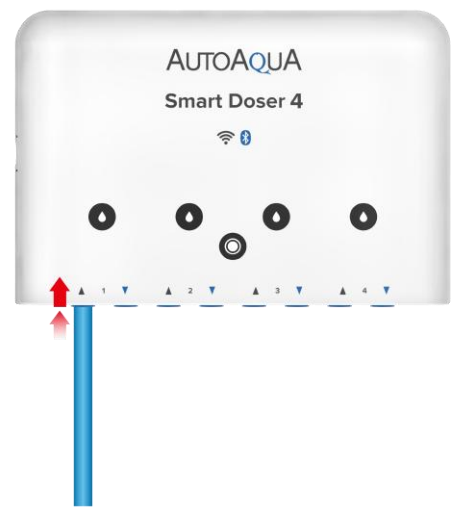

- 請檢查滴定桶的水管安裝。
請確認水管是否完全沒入滴定桶的2分快接。

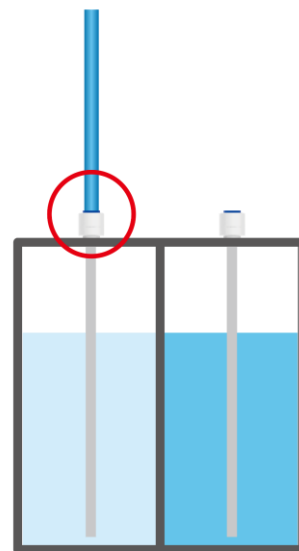

添加劑

[回到首頁](#)




WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ App搜尋不到我的裝置，該怎麼辦？

1. 請確認裝置的藍牙功能為開啟狀態 (裝置指示燈閃爍)。

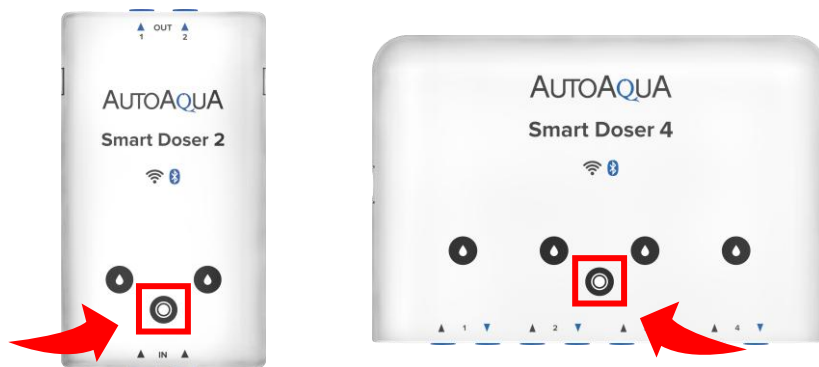

如果裝置的藍牙功能未開啟 (裝置指示燈恆亮)，請長按裝置指示燈8秒以上，直到所有指示燈閃爍2次並伴隨1聲蜂鳴，此動作將開啟裝置藍牙功能 (裝置指示燈轉為閃爍)。

2. 請點擊App「**再次搜尋裝置**」。
您的裝置應將出現。



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 裝置無法成功連線至App，該怎麼辦？

- 裝置與路由器距離太遠，請將裝置靠近路由器。
- **請確認路由器為2.4 GHz 網路。**
- 請確認網路密碼輸入是否正確。
- 路由器訊號較弱 (多台裝置連線至同一台路由器)。
建議**重啟路由器**，並再次嘗試裝置連線。

Tank 1

裝置新增失敗

已搜尋到裝置，但連線失敗
請再次確認以下事項



裝置連線失敗

- 裝置與路由器距離太遠
- WiFi密碼輸入錯誤
- aquaLine 只相容於 2.4GHz WiFi
請再次確認 WiFi 設定

返回上一步

回到首頁



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 為什麼我的裝置連線不穩或是一直跳出「操作失敗」的提醒視窗?

可能為路由器訊號較弱 (多台裝置連線至同一台路由器)或是裝置距離路由器較遠。

建議**重啟路由器**並再次嘗試或是將裝置靠近路由器。

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 雲端模式及藍牙模式的差別？



藍牙模式：

裝置透過藍牙功能與行動設備連線。

此模式下，無法使用群組功能及 Feed Mode 功能。

雲端模式：

裝置透過路由器與雲端連線。
可以透過行動設備遠端操控裝置。

此模式下，所有功能皆可使用。

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 如何將雲端模式切換成藍牙模式?

1. 請長按裝置指示燈8秒以上，直到所有指示燈閃爍2次並伴隨1聲蜂鳴。
此動作將開啟裝置藍牙功能 (裝置指示燈由恆亮轉為閃爍)。



2. 透過App將雲端模式切換成藍牙模式。

1 長按  圖示直到提醒視窗彈出。

2 點擊「Yes」。

3 點擊「儲存」。



[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400




➤ 如何將藍牙模式切換成雲端模式？

請將裝置重新新增至App，以切換成雲端模式。

1 點擊  圖示。

2 選擇「新增裝置」。

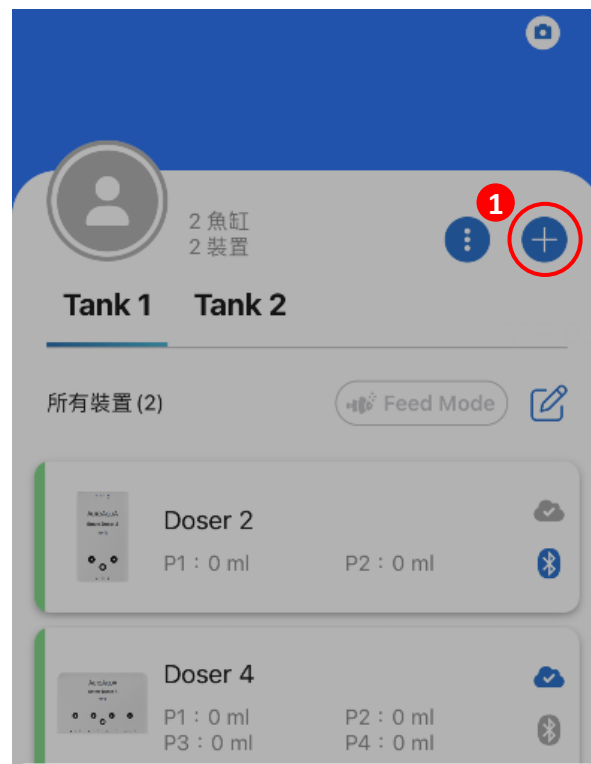

新增

 新增魚缸

2  新增裝置

回到首頁



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400




➤ 家中沒有 WiFi 路由器，可以使用藍牙模式控制智慧型滴定機嗎？

可以。即使家中沒有 WiFi 路由器，也可以依照以下步驟完成智慧型滴定機的設定。


1. 找到一個有 WiFi 路由器的場所。

將 Smart Doser 與電源供應器帶到該處，並使用該 WiFi 路由器完成智慧型滴定機的設定。

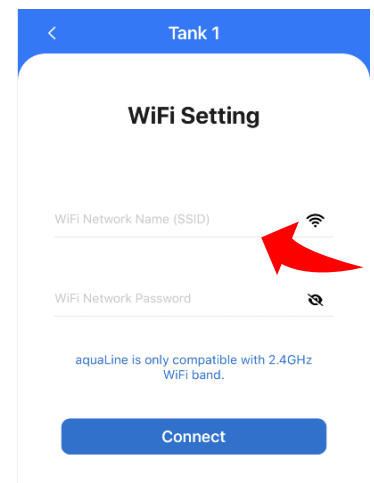


2. 將WiFi模式轉換成藍芽模式。

A. 長按 Home 指示燈至少 8 秒，直到所有指示燈閃爍兩次，且裝置發出一聲蜂鳴。之後，Home 指示燈會開始閃爍。

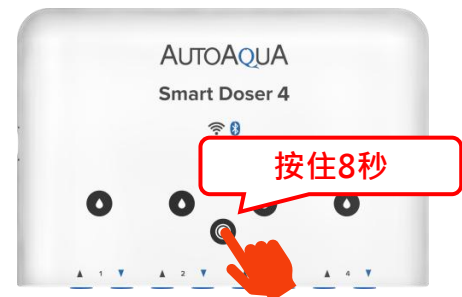

B. 將連線模式轉換成離線模式。

- ① 按住雲朵圖示直到對話框開啟。
- ② 點擊 "Yes" 。
- ③ 儲存所有設定。

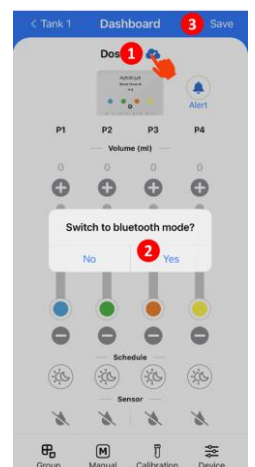

※注意：在離線模式（藍牙模式）下無法更新韌體。

WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



- 裝置指示燈呈現閃爍狀態，但我的手機App卻顯示雲端模式，我該怎麼辦？

有可能是裝置與雲端之間斷線。

請**重啟路由器**並重新將裝置新增至App。

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 當裝置已經連線至App後，我還可以再更換裝置連線的路由器嗎？

可以。

麻煩請依照以下步驟已進行路由器更換。

1. 請長按裝置指示燈8秒以上，直到所有指示燈閃爍2次並伴隨1聲蜂鳴。
此動作將開啟裝置藍牙功能(裝置指示燈由恆亮轉為閃爍)。



2. 將裝置再次新增至App。
在「WiFi設定」步驟階段，更換連線的路由器。



回到首頁



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ aquaLine會發送哪些通知?

aquaLine會發送以下通知給您：

- 添加劑缺液警報
- Feed Mode完成
- 裝置更換使用者
- 帳號從其他設備登入
- 變更密碼成功

[回到首頁](#)




WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400




➤ 為什麼明明還有添加劑，但裝置卻一直發送缺液警報？

水管內可能存在氣泡/空氣，導致感應器偵測到無添加劑狀態。

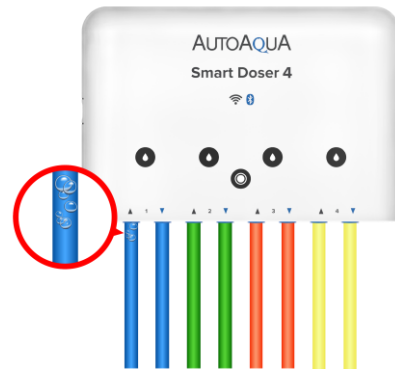

麻煩請按照以下指示步驟將空氣/氣泡排除，以避免缺液誤警發生。

- 將進水端水管從滴定桶中移出，並進行單次手動滴定，使水管中的添加劑完全排空。

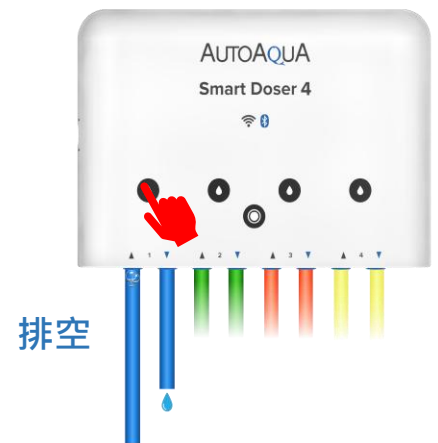

- 將滴定機及水管垂直安裝於平面，水管請平順安裝，避免大角度彎折。



[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



- 將進水端水管重新放入滴定桶，並進行單次手動滴定，使水管內完全添滿溶劑。最後請再次確認管內無任何氣泡/空氣存在。

- 輕彈入水管，並利用手動滴定來幫助氣泡通過感液裝置，讓氣泡隨著滴定過程排出。



- 將入水管拔除後安裝內附的2分直插-軟管轉接頭於入水管口，避免因管子無順利安裝導致的氣泡進入。



[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400




➤ 可以將WiFi智慧型光學式滴定機水平放置嗎？

如非必要，我們強烈建議將滴定機垂直安裝。

如果將滴定機水平安裝，氣泡/空氣容易卡在水管內，使感應器容易偵測到無添加劑狀態，進而觸發缺液警報。

如果真的必須將滴定機水平安裝，**請務必於每次更換添加劑或是添補添加劑，進行手動滴定使溶劑填滿水管前，將滴定機垂直安裝。**

當添加劑完全添滿水管且無任何氣泡/空氣存在於管內，即可將滴定機水平放置。

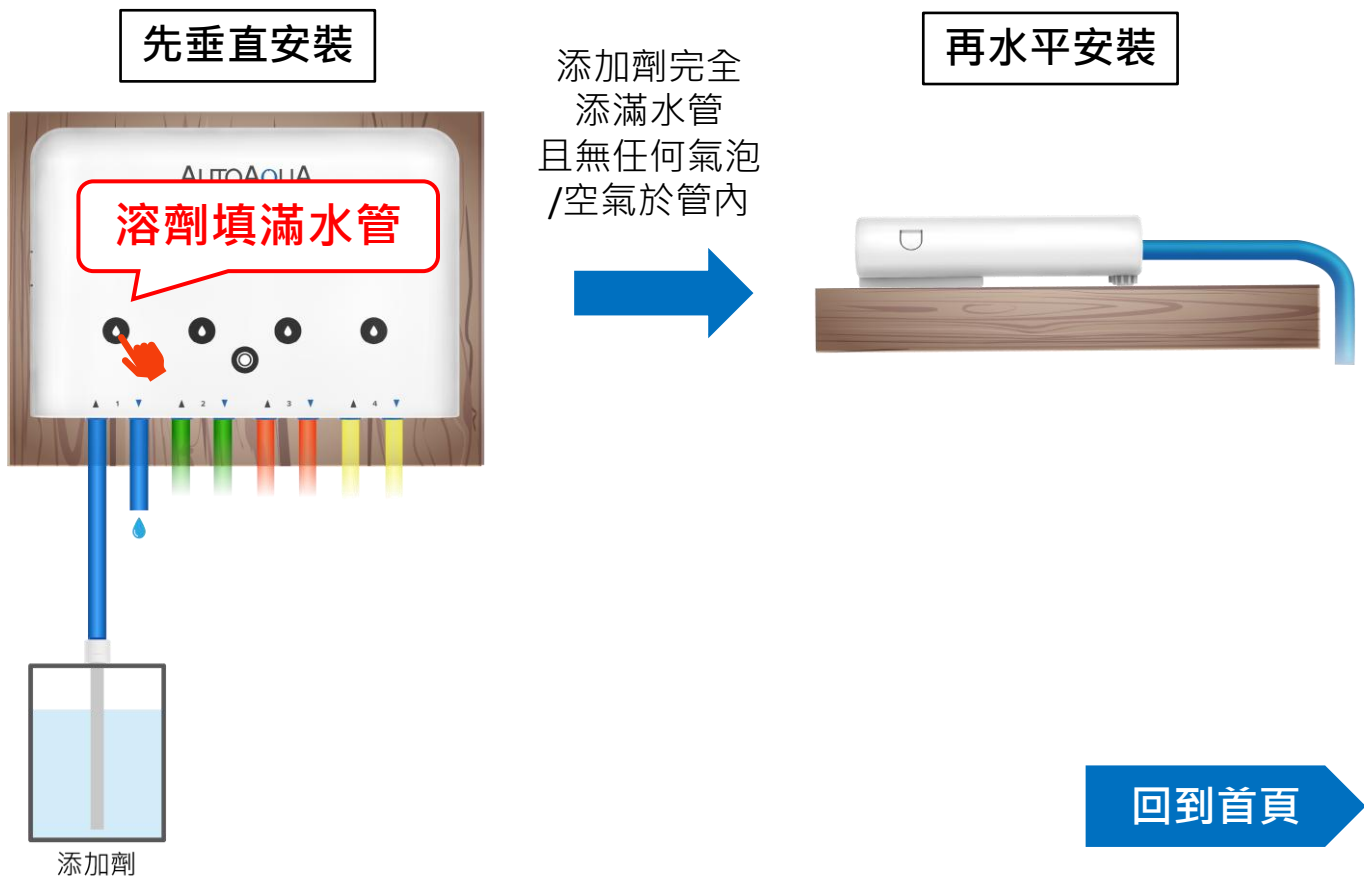



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 如何解除聲音警報？

您可以按裝置上任一按鈕或是點擊App的  圖示以解除聲音警報。

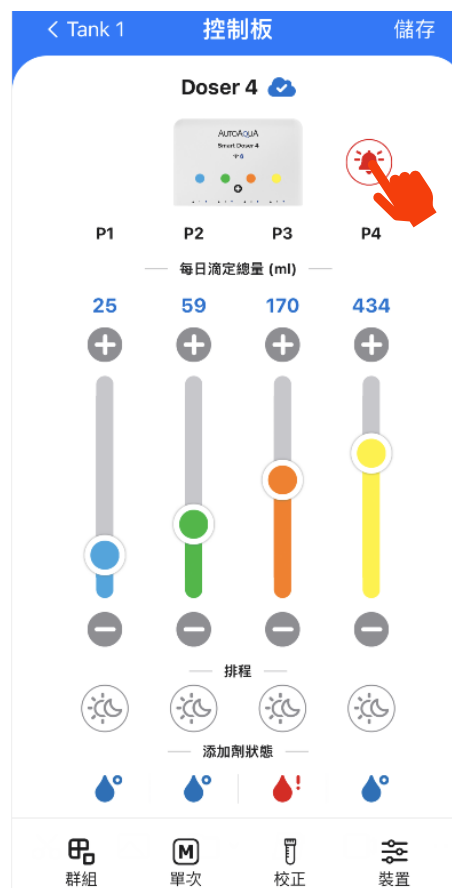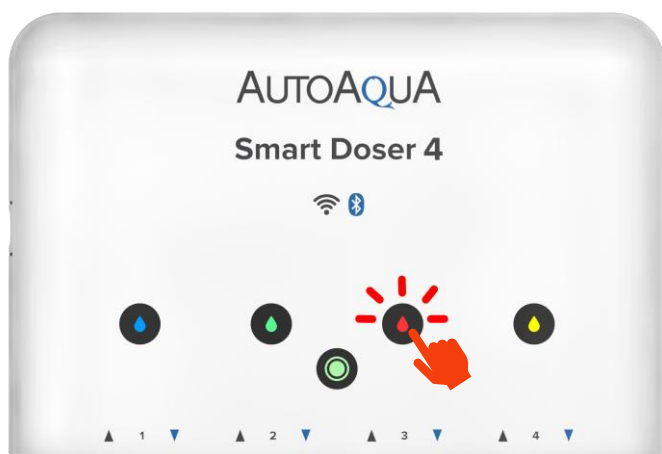

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 如何關閉聲音警報功能？

您可以在App上將警報功能切換成靜音模式。

在靜音模式下，當裝置偵測到缺液狀態，依然會發送訊息通知，但不會發出警報蜂鳴聲。



回到首頁



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 如何關閉缺液偵測功能？

長按  圖示直到「關閉添加劑狀態偵測」視窗跳出。

點擊「OK」後，添加劑狀態將顯示「OFF」，其表示缺液偵測功能已關閉。



[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



- 為什麼在進行單次手動滴定時，明明管內已經沒有添加劑，裝置及App卻都沒有發送缺液警報通知？

有以下兩個可能性：

- 當每日滴定總量設定為0時，
將關閉此馬達的缺液偵測功能。



- 缺液偵測功能關閉 (呈現OFF)。
長按「OFF」以開啟缺液偵測功能。



[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 我該如何得知App或是裝置韌體更新消息？

• App 版本更新

「設定」圖示右上角會有小紅點做提醒功能。

進入App 設定：設定 > App 版本。

點擊「App版本」，系統將自動轉跳至Apple Store / Google Play的aquaLine版本更新介面。



• 韌體版本更新

「主畫面」圖示右上角會有小紅點做提醒功能。

進入裝置設定：裝置 > 韌體更新。

點擊「立即更新」，將進行韌體更新。

請注意：進行韌體更新時，請先切換成雲端模式，藍芽模式下無法做更新。



回到首頁

WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 、、 圖示代表什麼？

此為滴定時程。

 日間：滴定時程安排於早上8點至晚上8點期間。

 夜間：滴定時程安排於晚上8點至早上8點期間。

 24小時：滴定時程安排於24小時期間。

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400




➤ 滴定的確切時間是如何決定的

滴定排程會依每日滴定總量與所選滴定時段而定，詳細滴定時間請參閱第 29–31 頁。

為避免不同添加液互相混合，各幫浦之間會間隔 7 分鐘 啟動：P1 於第 00 分鐘啟動，P2 於第 07 分鐘啟動，其餘依此類推。

➤ 韌體更新

當有韌體更新可用時，請前往「Home > Device > Firmware Update」，並點選「Update Now」進行更新。完整更新操作說明請參閱第 26 頁。

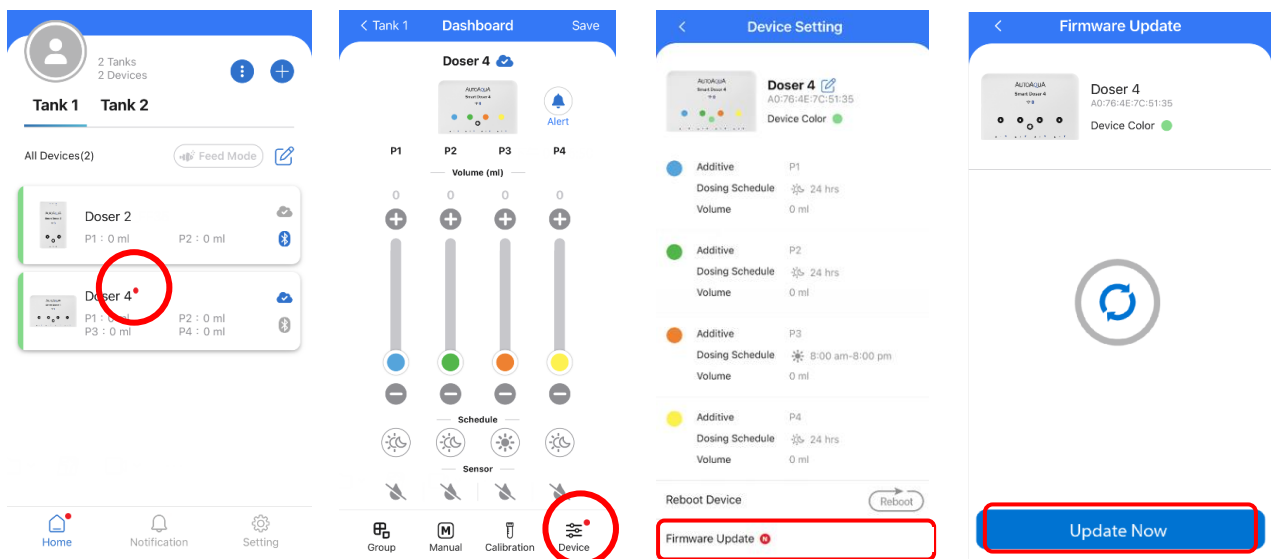

韌體更新需使用連線模式（WiFi）。在藍牙模式下無法進行韌體更新。

[Back to Top](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



 晚上8點至早上8點

每日滴定總量 (ml)	滴定次數/日	P1滴定時間
1 ml	1次/日	02 : 00
2 ml	2次/日	20 : 00 、 02 : 00
3 ml	3次/日	22 : 00 、 02 : 00 、 06 : 00
4 ml	4次/日	20 : 00 、 23 : 00 、 02 : 00 、 05 : 00
5 ml	5次/日	22 : 00 、 00 : 00 、 02 : 00 、 05 : 00 、 07 : 00
6 ml	6次/日	20 : 00 、 22 : 00 、 00 : 00 、 02 : 00 、 04 : 00 、 06 : 00
7 ml	7次/日	20 : 00 、 21 : 00 、 22 : 00 、 00 : 00 、 02 : 00 、 04 : 00 、 06 : 00
8 ml	8次/日	20 : 00 、 21 : 00 、 22 : 00 、 00 : 00 、 02 : 00 、 03 : 00 、 04 : 00 、 06 : 00
9 ml	9次/日	20 : 00 、 21 : 00 、 22 : 00 、 23 : 00 、 00 : 00 、 02 : 00 、 03 : 00 、 04 : 00 、 06 : 00
10 ml	10次/日	20 : 00 、 21 : 00 、 22 : 00 、 23 : 00 、 00 : 00 、 02 : 00 、 03 : 00 、 04 : 00 、 05 : 00 、 06 : 00
11 ml	11次/日	20 : 00 、 21 : 00 、 22 : 00 、 23 : 00 、 00 : 00 、 01 : 00 、 02 : 00 、 03 : 00 、 04 : 00 、 05 : 00 、 06 : 00
12-999 ml	12次/日	20 : 00 、 21 : 00 、 22 : 00 、 23 : 00 、 00 : 00 、 01 : 00 、 02 : 00 、 03 : 00 、 04 : 00 、 05 : 00 、 06 : 00 、 07 : 00



[回到首頁](#)

WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



 24小時

每日滴定總量 (ml)	滴定次數/日	P1滴定時間
1 ml	1次/日	12 : 00
2 ml	2次/日	00 : 00 、 12 : 00
3 ml	3次/日	04 : 00 、 12 : 00 、 20 : 00
4 ml	4次/日	00 : 00 、 06 : 00 、 12 : 00 、 18 : 00
5 ml	5次/日	04 : 00 、 08 : 00 、 12 : 00 、 18 : 00 、 22 : 00
6 ml	6次/日	00 : 00 、 04 : 00 、 08 : 00 、 12 : 00 、 16 : 00 、 20 : 00
7 ml	7次/日	00 : 00 、 02 : 00 、 04 : 00 、 08 : 00 、 12 : 00 、 16 : 00 、 20 : 00
8 ml	8次/日	00 : 00 、 02 : 00 、 04 : 00 、 08 : 00 、 12 : 00 、 14 : 00 、 16 : 00 、 20 : 00
9 ml	9次/日	00 : 00 、 02 : 00 、 04 : 00 、 06 : 00 、 08 : 00 、 12 : 00 、 14 : 00 、 16 : 00 、 20 : 00
10 ml	10次/日	00 : 00 、 02 : 00 、 04 : 00 、 06 : 00 、 08 : 00 、 12 : 00 、 14 : 00 、 16 : 00 、 18 : 00 、 20 : 00
11 ml	11次/日	00 : 00 、 02 : 00 、 04 : 00 、 06 : 00 、 08 : 00 、 10 : 00 、 12 : 00 、 14 : 00 、 16 : 00 、 18 : 00 、 20 : 00
12-999 ml	12次/日	00 : 00 、 02 : 00 、 04 : 00 、 06 : 00 、 08 : 00 、 10 : 00 、 12 : 00 、 14 : 00 、 16 : 00 、 18 : 00 、 20 : 00 、 22 : 00



[回到首頁](#)

WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 我想了解在群組設定下的自動滴定排程時間表。

同一群組可連接最多8個滴定馬達，每個馬達滴定時間間隔為7分鐘。

如果您在群組設定下連接8個滴定馬達，P1馬達將於00分啟動，P2馬達於07分啟動，P3馬達於14分啟動，P4馬達於21分啟動，P5馬達於28分啟動，P6馬達於35分啟動，P7馬達於42分啟動，P8馬達於49分啟動。

舉例：如果您的8個滴定馬達每日總滴定量皆為60ml，滴定時程為，
滴定排程如下：

馬達	滴定時間
P1	08:00、11:00、14:00、17:00
P2	08:07、11:07、14:07、17:07
P3	08:14、11:14、14:14、17:14
P4	08:21、11:21、14:21、17:21
P5	08:28、11:28、14:28、17:28
P6	08:35、11:35、14:35、17:35
P7	08:42、11:42、14:42、17:42
P8	08:49、11:49、14:49、17:49

[回到首頁](#)

WiFi智慧型光學式滴定機



ASD-200 & ASD-400





- 如果在群組設定中，其中一台裝置斷線，此群組的其他台滴定機自動排程會如何運作？

在群組設定下，其中一台裝置斷線/關機，並不會影響同個群組中其他滴定機的滴定排程。

已群組

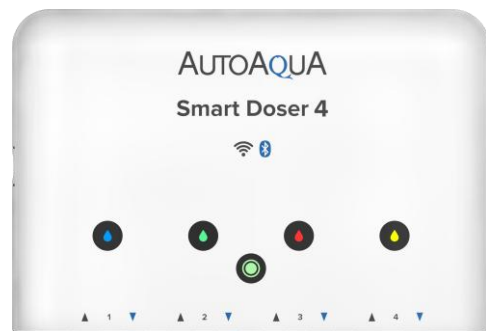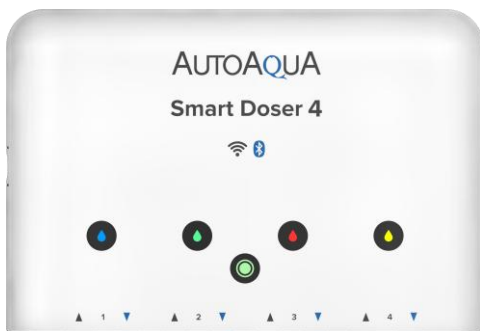

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
00:00	00:07	00:14	00:21	00:28	00:35	00:42	00:49

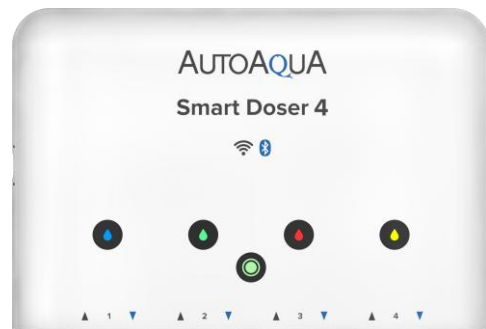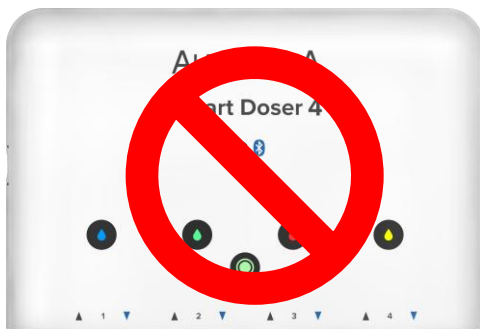

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
X	X	X	X	00:28	00:35	00:42	00:49

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



- 當滴定機正在進行自動滴定排程時，如果我啟動單次手動滴定，滴定機會如何運作？

裝置的自動滴定排程會暫停，並優先進行單次手動滴定。

當單次手動滴定完成後，需等待一分鐘，自動滴定排程將會上線。
如當下有自動滴定排程，馬達將會運作。
如當下無自動滴定排程，馬達則不會運作。

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400




➤ 滴定機應當進行自動滴定排程，但卻沒有運作，我該怎麼辦？

- 請確認裝置/App是否存在警報。
如果有，請解除紅色警報 (將紅色燈號恢復成設定顏色)。
當警報解除後一分鐘，自動滴定排程將恢復運作。
- 請確認每日滴定總量及滴定時間是否設定正確。
- 裝置與雲端系統可能斷線 (裝置指示燈閃爍)。
請重新將裝置新增至App。

1 點擊  圖示。

2 選擇「新增裝置」。

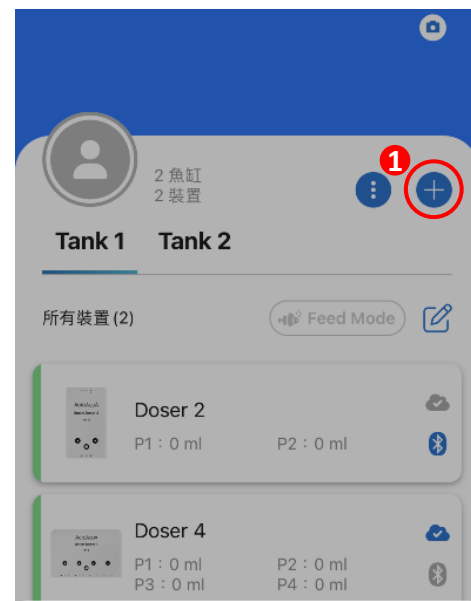

新增

 新增魚缸

2  新增裝置

回到首頁



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400




➤ 如何編輯魚缸名稱、調整魚缸位置、刪除魚缸？

- 編輯魚缸名稱：
長按魚缸名稱3秒左右，編輯視窗將會出現，即可進行編輯名稱。



- 調整魚缸位置&刪除魚缸：
點擊 ⓘ 以檢視所有魚缸。長按魚缸資訊框即可拖曳變更位置。
點擊 ⋮ 以編輯魚缸名稱或刪除魚缸。

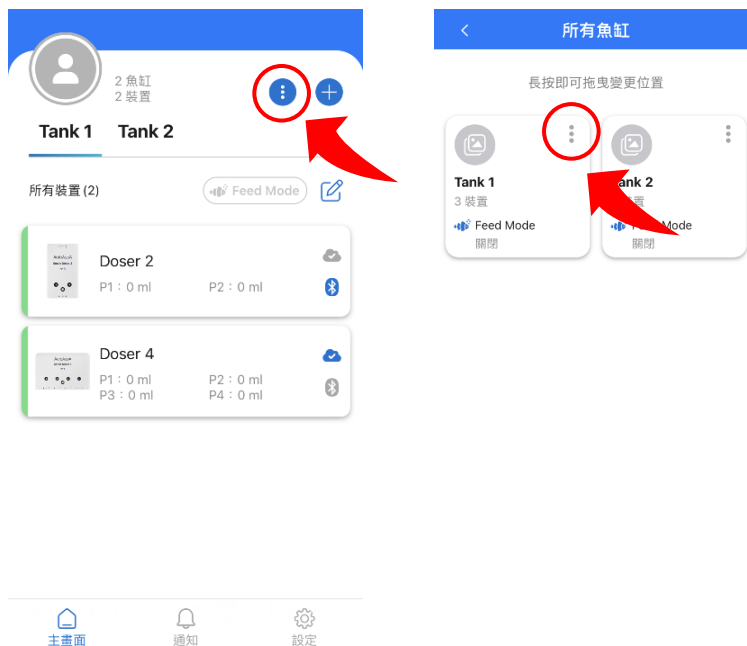

回到首頁




WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 如何編輯我的個人頭像或是封面圖？

- 個人頭像：點擊主畫面的頭像圖示。
- 封面圖：點擊右上角的相機圖示。

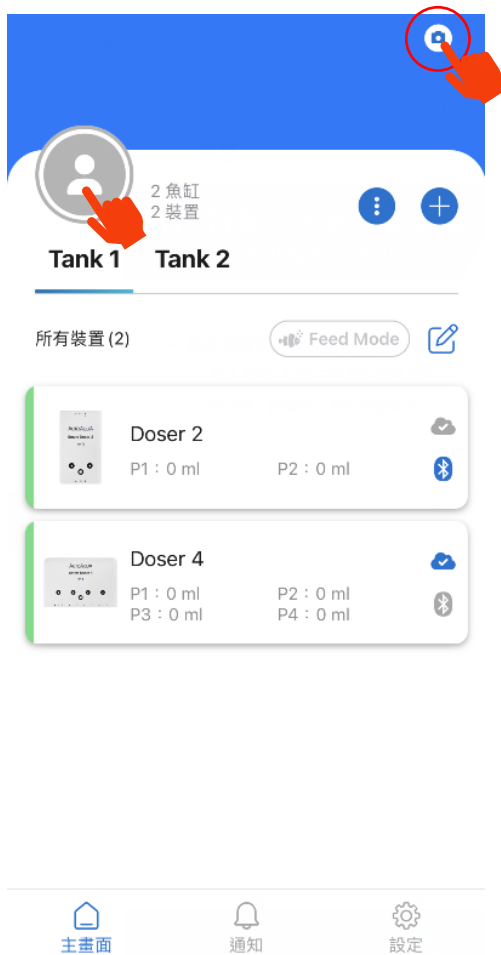

回到首頁




WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 如何編輯裝置名稱、馬達名稱、裝置指示燈顏色？

- 編輯裝置名稱及裝置燈號顏色：
進入裝置控制板 → 裝置 → 點擊  圖示以進行編輯。
- 編輯馬達名稱及馬達燈號顏色：
進入裝置控制板 → 裝置 → 點擊馬達資訊框以進行編輯。

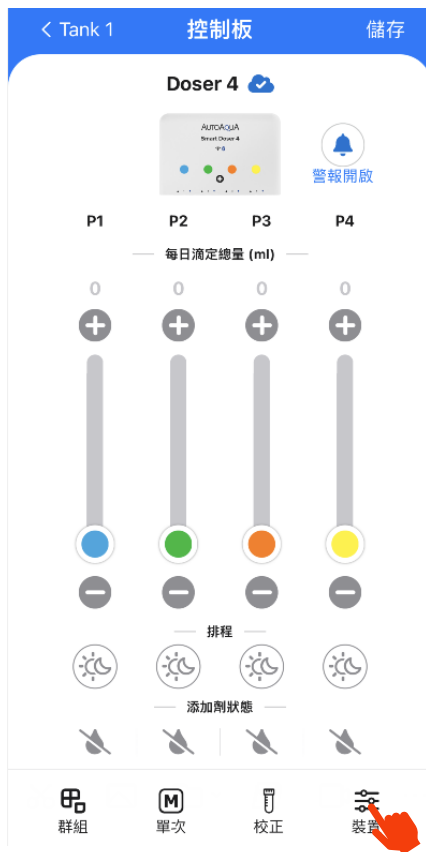

回到首頁



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 當Feed Mode功能設定失敗，我該怎麼辦？

如果出現  圖示，即表示Feed Mode設定失敗。

請再次點擊Feed Mode圖示  00 : 59 : 49 以重新設定Feed Mode。



[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ WiFi智慧型光學式滴定機如何應對斷電狀況發生？

斷電發生前，滴定機已經將所有App設定記憶(例如：每日滴定總量，滴定時間，指示燈顏色，群組設定...等設定)。

復電後，在雲端模式下，滴定機將會自動與雲端對時。當下如有自動滴定排程，馬達將會運作。

在藍牙模式下，滴定機將會自動與您的行動設備對時，當下如有自動滴定排程，馬達將會運作。

[回到首頁](#)



WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400




➤ 如何將WiFi智慧型光學式滴定機恢復至原廠設定？

1. 請長按裝置指示燈8秒以上，直到所有指示燈閃爍2次並伴隨1聲蜂鳴。
此動作將開啟裝置藍牙功能 (裝置指示燈由恆亮轉為閃爍)。



2. 刪除App上的裝置：✎ > —

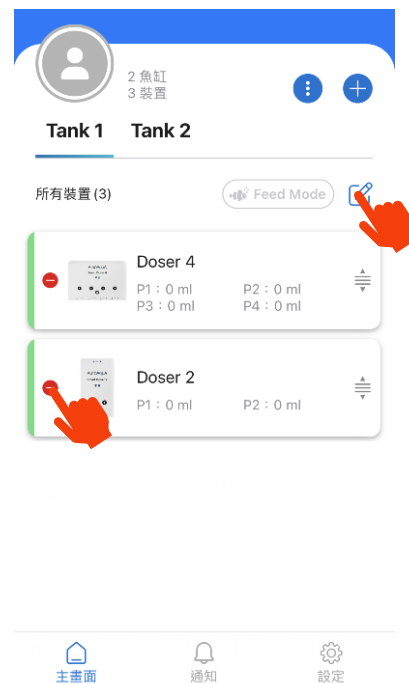

3. 將裝置新增至App。

回到首頁




WiFi智慧型光學式滴定機

ASD-200 & ASD-400



➤ 為什麼無法從App上刪除裝置？

如果在刪除裝置前，有手動按裝置任一馬達按鍵 ，必須先等待 **1分鐘** 才可將裝置從App上刪除。

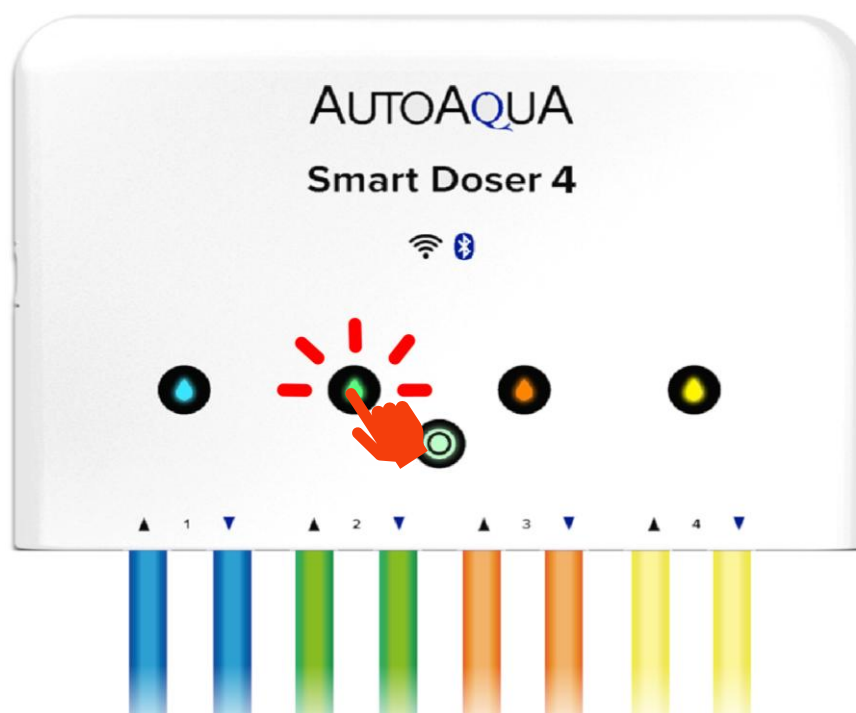

[回到首頁](#)

